

# Deck Tile Cosmopolitan


Instrukcja montażu:

## Łatwa i szybka instalacja:

- Przed przystąpieniem do montażu płytek należy dokładnie zapoznać się z instrukcją.
- Nie są wymagane żadne specjalistyczne narzędzia.
- Płytki mogą być montowane na istniejących podłogach i podłożach, które są solidne, gładkie, suche, równe, pewnie zamocowane i czyste.

## Niezbędne narzędzia:

- Nóż ręczny, z ostrzem do dużych obciążeń
- Prosta krawędź
- Ołówek lub marker kredowy
- Taśma miernicza

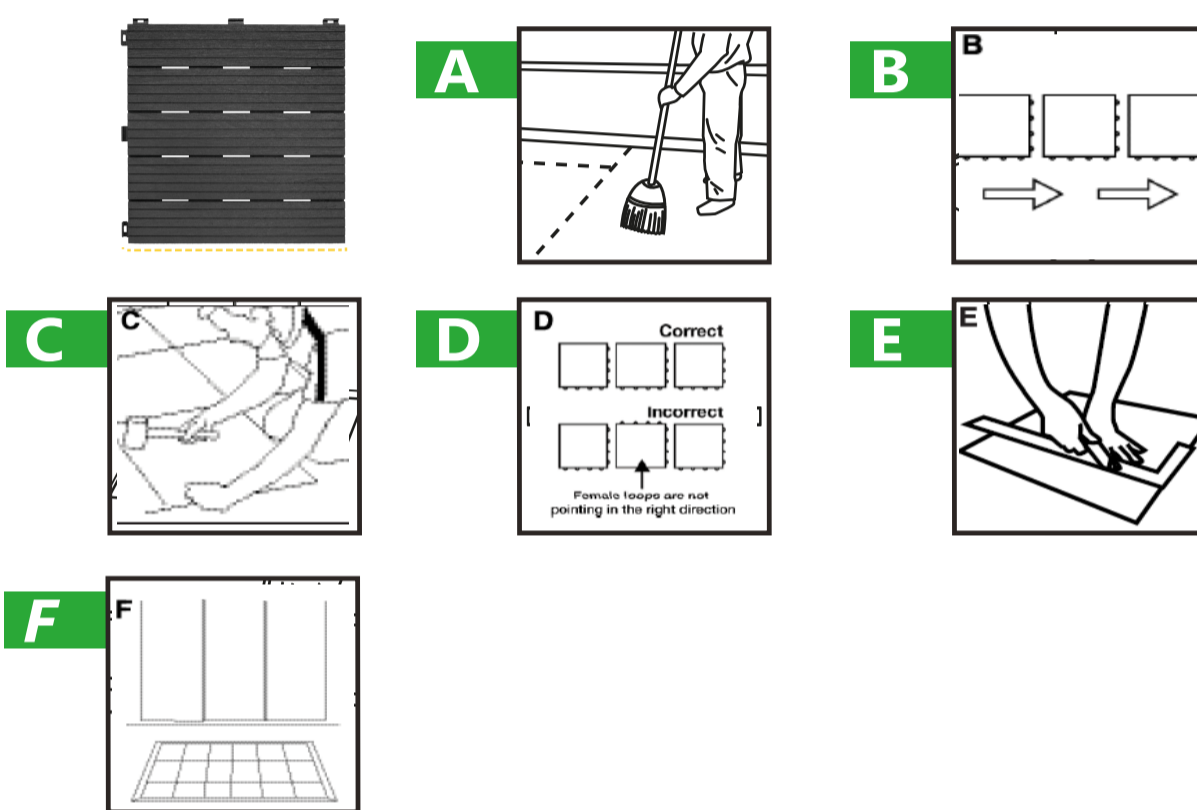

**1.** Upewnij się, że powierzchnia podłogi jest gładka, równa, sucha, czysta i wolna od tłuszczu i olejów. Sprawdź, czy nie ma pęknięć, szczelin, gwoździ lub innych uszkodzeń. Załataj lub wypełnij wszelkie duże otwory (A).

**2.** Rozpocznij montaż w rogu powierzchni, która ma zostać pokryta. Połóż pierwszą płytkę, upewniając się, że "gładkie" krawędzie są skierowane w lewo i w górę, a wypustki w prawo i w dół (B). Pamiętaj, aby układając płytki przy ścianie (i innych obiektach) zostawić około 2mm na każdą płytkę wolnej przestrzeni.

**3.** Układaj kolejne płytki aż do pokrycia założonej powierzchni.

**4.** Po dotarciu do ścian i przeszkód prawdopodobnie będziesz musiał/a przyciąć płytki, aby dopasować je do ściany. Należy zmierzyć odległość między ostatnią płytką a ścianą i odciąć nadmiar szerokości płytki.